


**Si-Mask™** Mascherina riutilizzabile con filtro monouso



MADE IN FRANCE

N° de lot :

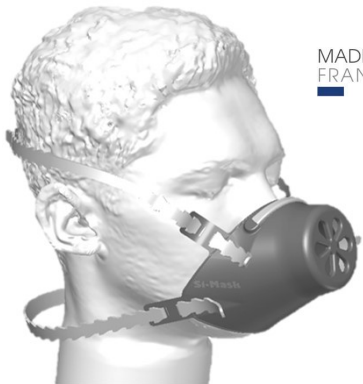

**STERNE** Silicone Performance  
 STERNE SAS  
 Zac du MIN - 84300 Cavallon - FR  
 si-mask@sterne-elastomere.com



**IMPORTANTE: NON SI TRATTA DI UN PRODOTTO DESTINATO AD UN USO MEDICO (REGOLAMENTO UE/2017/745 - MASCHERINE CHIRURGICHE), NÉ DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (REGOLAMENTO UE/2016/425 - FACCIALI FILTRANTI FFP2). PRIMA DELL'USO È NECESSARIO LEGGERE LE ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL DISPOSITIVO, PULIZIA E SOSTITUZIONE DEL FILTRO.**

**Avvertenze :**

1. La barba e la conformazione del viso potrebbero limitare l'efficacia della mascherina.
2. Togliere la mascherina, lasciare il luogo di lavoro e prendere una boccata d'aria nel caso in cui si avvertano difficoltà a respirare, ci si senta mancare o si avvertano altri sintomi di disagio.
3. Rispettare attentamente il tempo di utilizzo del filtro e la procedura di pulizia della mascherina. Non utilizzare prodotti abrasivi per la pulizia.
4. Dopo l'uso, il filtro deve essere smaltito nella raccolta indifferenziata. Non gettarlo a terra.
5. Non apportare modifiche di nessun tipo alla mascherina.
6. Non gettare il sacchetto contenitore in dotazione con la mascherina. Può essere riutilizzato e permette di conservare la mascherina dopo averla igienizzata.
7. Utilizzate la mascherina in luoghi opportunamente aerati.
8. Non utilizzare la mascherina come dispositivo di protezione individuale.
9. Non utilizzare la mascherina in presenza di sostanze tossiche o chimiche.
10. Il filtro è monouso, non può essere riutilizzato. Non provare a pulire il filtro.
11. Non congelare la mascherina.
12. Non praticare attività fisiche intense quando si indossa la mascherina.
13. L'utilizzo di Si-Mask™ non sostituisce il rispetto delle regole di distanziamento sociale e il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.
14. Rispettare scrupolosamente le istruzioni di montaggio del filtro e dei lacci (kit di fissaggio).
15. Si-Mask™ è una soluzione per ovviare alla penuria di mascherine nella lotta al COVID-19.
16. Non tagliare i lacci.
17. Prima del primo utilizzo, controllare la mascherina e verificare che ci siano tutti i componenti; lavare la mascherina seguendo le istruzioni di cui al punto 3. Quando la mascherina è pulita e asciutta, inserire il filtro prima dell'utilizzo.
18. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'utilizzo.
19. Si-Mask™ è fornita con due sistemi di fissaggio: uno attorno alla nuca ed un secondo dietro le orecchie. Nella confezione sono presenti entrambi i kit di fissaggio. Si può scegliere il sistema di fissaggio più comodo in base all'utilizzo.
20. Non utilizzate la mascherina senza il filtro. Chi utilizza filtri diversi da quelli forniti ne sarà responsabile.
21. Non usare al di sotto dei 12 anni di età.
22. Non dormire con la mascherina.

IL MANCATO RISPETTO DELLE INDICAZIONI E DELLE RESTRIZIONI D'USO PER Si-Mask™ POTREBBE DETERMINARNE IL MANCATO FUNZIONAMENTO E METTERE IN PERICOLO LA VOSTRA SALUTE.

**Descrizione e materiali:**

Codice prodotto	Descrizione	Materiale / Colore	Q.Tà	Produttore
NA	Serri mascherina	Silicone blu	1	
18557	Rondella blocca filtro	Silicone grigio	1	
18534	Kit di fissaggio sulla nuca	3 lacci in silicone grigio + 1 passante di regolazione in silicone blu	1	
18535	Kit di fissaggio dietro alle orecchie	2 lacci in silicone blu	1	
NA	Filtro di cotone	60% cotone 20% microfibra in poliestere 20% poliestere.	20	Dischetti struccanti extra morbidi con microfibra marca CIEN (140 dischi) Lidl France S.N.C.- Lidl Italia S.r.l. (*)
NA	Sacchetto contenitore con chiusura a zip	PE 100µm	1	Raja France

L'UTILIZZO DI Si-Mask™ NON SOSTITUISCE IL RISPETTO DELLE REGOLE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIE VIGENTI.

**Caratteristiche ed utilizzo:**

Si-Mask™ rappresenta un valido presidio contro il COVID 19, ma non risponde agli standard di sicurezza richiesti per gli operatori sanitari. I filtri forniti permettono una protezione che supera il 50% secondo la norma EN 13274-7. Si-Mask™ risponde alle necessità di coloro che non sono direttamente esposti a situazioni a rischio: l'utilizzo di Si-Mask™ comporta comunque l'obbligo di rispettare le regole sul distanziamento sociale e le misure di prevenzione igienico sanitarie vigenti. Si consiglia di togliere la mascherina ogni 4 ore e di rimanere senza per circa 1 ora. Le parti in silicone sono lavabili e possono essere riutilizzate innumerevoli volte dopo il lavaggio. La pulizia deve essere effettuata seguendo le istruzioni. I filtri in cotone sono monouso e utilizzabili per un massimo di 4 ore. Dopo le 4 ore si consiglia di sostituirli seguendo le istruzioni per la sostituzione dei filtri. I test di 4 ore sono stati effettuati dal produttore. Insieme alla mascherina vengono forniti 20 filtri in cotone. Una volta terminati, l'acquisto dei nuovi filtri in cotone sarà a cura dell'acquirente. La marca e i riferimenti per procedere al loro acquisto sono indicati nella tabella qui sopra riportata (\*).

UN FILTRO NUOVO = 4H DI UTILIZZO. SUPERATE LE 4H, CAMBIARE IL FILTRO

**Si-Mask™** Mascherina riutilizzabile con filtro monouso



MADE IN FRANCE

N° de lot :



**STERNE** Silicone Performance  
 STERNE SAS  
 Zac du MIN - 84300 Cavallon - FR  
 si-mask@sterne-elastomere.com



**Prima di utilizzare la mascherina:**

Verificare che tutti i componenti siano presenti e procedere, quindi, alla pulizia della mascherina seguendo le istruzioni indicate al punto 3. Inserire il filtro secondo la seguente procedura.

**Inserimento e sostituzione del filtro:**

LAVARE LE MANI CON ACQUA E SAPONE, CON UN GEL IDROALCOLICO O UNA SOLUZIONE ISOPROPILICA AL 70%. PRIMA DI MANEGGIARE IL FILTRO. ASSICURARSI CHE LE MANI SIANO PULITE E ASCIUTTE. NEL CASO IN CUI IL FILTRO FOSSE BAGNATO, STRAPPATO, USATO O DANNEGGIATO NON UTILIZZARLO.



1. Assicuratevi che la mascherina sia pulita prima di posizionare o sostituire il filtro. Togliere la rondella blocca filtro ed il filtro usato. Smaltire il filtro nella raccolta indifferenziata. Prima di inserire un nuovo filtro, lavare la mascherina e la rondella blocca filtro. Quando ogni elemento sarà pulito e asciutto, posizionare un nuovo filtro nella rondella blocca-filtro. Il filtro deve essere inserito senza sforzo nell'apposito alloggiamento.

2. Quando il filtro è posizionato all'interno della rondella blocca filtro, seguire la procedura di montaggio e porre attenzione alla posizione delle fenditure. Una volta posizionato correttamente, premere forte sulla rondella in modo da garantirne il corretto fissaggio alla mascherina. Ispezionare visivamente la mascherina per verificare che il filtro sia stato montato correttamente. In caso contrario, ripetere la procedura di montaggio.

Montaggio kit «fissaggio attorno alle orecchie»

**Inserimento dei lacci:**

PRIMA DI MANEGGIARE I LACCI, LAVARE LE MANI CON ACQUA E SAPONE, CON UN GEL IDROALCOLICO O CON UNA SOLUZIONE ISOPROPILICA AL 70%.

Qualunque sia il kit scelto, i lacci dovranno essere fatti passare all'interno delle fenditure, nel modo seguente:

- Prendere un'estremità del laccio e passarla nella fenditura più esterna.
- L'estremità del laccio è ora all'interno della fenditura. Avendo cura di non attorcigliarlo, inserire il laccio nella seconda fenditura.

LA SCELTA DEL KIT DI FISSAGGIO SARÀ A DISCREZIONE DELL'UTENTE. AFFINCHÉ LA MASCHERINA POSSA ESSERE UTILIZZATA CORRETTAMENTE DEVE ESSERE PERFETTAMENTE ADERENTE AL VISO POICHÉ IL PASSAGGIO DELL'ARIA DEVE AVVENIRE UNICAMENTE DAL FILTRO. LA MASCHERINA È STATA TESTATA DA I NOSTRI ADDETTI PER 4 ORE CON ENTRAMBI I SISTEMI DI FISSAGGIO.

**Montaggio del kit di «fissaggio sulla nuca» della mascherina Si-Mask™:**

PRIMA DI MANEGGIARE LA MASCHERA E I SUOI COMPONENTI, LAVARE LE MANI CON ACQUA E SAPONE, CON UN GEL IDROALCOLICO O UNA SOLUZIONE ISOPROPILICA AL 70%. ASSICURARSI CHE LE MANI SIANO PULITE E ASCIUTTE.

Prima di continuare, assicurarsi che il kit di «fissaggio sulla nuca» sia stato montato come indicato a pagina 5.

Per essere efficace la mascherina Si-Mask™ deve essere correttamente posizionata sul viso.

A questo scopo consigliamo di indossarla sulla pelle nuda e di seguire le istruzioni riportate di seguito:



1. Verificare la presenza del filtro. Posizionare il laccio più basso attorno al collo. Non stringere.



2. Con la mano sinistra, posizionare la parte inferiore della mascherina sotto il mento e quella superiore all'altezza del naso. Una volta posizionata, regolare la barretta nasale con l'aiuto del dito indice e del pollice. Mantenere la maschera in posizione.



3. Con la mano destra, posizionare i lacci superiori sulla parte alta della nuca reggendo con la mano sinistra la mascherina.



4. Con entrambe le mani, tirare le estremità dei lacci superiori verso l'alto così da stringere la parte alta della mascherina. Tirare, quindi le estremità dei lacci inferiori per poter posizionare meglio la mascherina sulla parte bassa del viso. Posizionare ora la barretta nasale.



5. Per verificare che la mascherina sia correttamente posizionata, chiudere l'entrata dell'aria con il palmo della mano. Inspirare ed espirare normalmente una volta. Se l'aria passa, posizionare nuovamente la mascherina correttamente. Una volta che la mascherina sarà posizionata correttamente, lavare le mani con acqua e sapone, o con un gel idroalcolico.

**Montaggio del kit di «fissaggio attorno alle orecchie» della mascherina Si-Mask™ :**

PRIMA DI MANEGGIARE LA MASCHERA E I SUOI COMPONENTI, LAVARE LE MANI CON ACQUA E SAPONE, CON UN GEL IDROALCOLICO O UNA SOLUZIONE ISOPROPILICA AL 70%. ASSICURARSI CHE LE MANI SIANO PULITE E ASCIUTTE.

Prima di continuare, assicurarsi che il kit di «fissaggio dietro le orecchie» sia stato montato come indicato a pagina 5.

Per essere efficace, Si-Mask™ deve essere correttamente posizionata sul viso.

A questo scopo consigliamo di indossarla sulla pelle nuda e di seguire le istruzioni riportate di seguito:



1. Verificare la presenza del filtro. Posizionare il primo laccio intorno ad un orecchio, regolarne la lunghezza, ma non stringere.



2. Con la mano destra, posizionare la mascherina sotto il mento e all'altezza del naso. La barretta nasale deve essere posizionata sul naso. Per il momento non regolare la barretta nasale e mantenere in posizione la mascherina.



3. Con la mano sinistra, sistemare il secondo laccio attorno all'altro orecchio, regolarne la lunghezza, ma non stringere.



4. Lasciare la mascherina e posizionare correttamente la barretta nasale con l'aiuto del dito indice e del pollice. Regolare, eventualmente, la lunghezza dei lacci.



5. Per verificare che la mascherina sia correttamente posizionata, chiudere l'entrata dell'aria con il palmo della mano. Inspirare ed espirare normalmente una volta. Se l'aria passa, posizionare nuovamente la mascherina correttamente. Una volta che la mascherina sarà posizionata correttamente, lavare le mani con acqua e sapone, o con un gel idroalcolico.

**Pulizia di Si-Mask™ :**

PRIMA DI MANIPOLARE SI-MASK™, LAVARE LE MANI CON ACQUA E SAPONE, CON UN GEL IDROALCOLICO O UNA SOLUZIONE ISOPROPILICA AL 70%. ASSICURARSI CHE LE MANI SIANO PULITE E ASCIUTTE.

Le parti in silicone della mascherina sono le uniche riutilizzabili e lavabili.

I filtri possono essere utilizzati per 4 ore, sono monouso e non possono, quindi, essere lavati dopo averli utilizzati. La mascherina può essere pulita in 3 modi diversi in funzione del luogo in cui vi trovate. I metodi 1 e 2 sono consigliati nel caso in cui abbiate la necessità di cambiare il filtro durante il giorno e non siate a casa. Il metodo di pulizia 3 dovrà essere effettuato una volta alla settimana. Quando le parti riutilizzabili della mascherina saranno pulite e ben asciugate, potranno essere riposte nel loro sacchetto contenitore, qualora non utilizzate.

SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER LA PULIZIA, NON UTILIZZARE METODOLOGIE O PRODOTTI DIFFERENTI DA QUELLI QUI INDICATI. FAR ASCIUGARE BENE LA MASCHERINA PRIMA DI UTILIZZARLA O DI RIPORLA NEL SACCHETTO CONTENITORE. NON METTERE MAI LA MASCHERINA NEL MICROONDE.

Metodo 1: pulizia della mascherina con alcool isopropilico.

1. Immergere la mascherina, i lacci e la rondella nell'alcool isopropilico al 70%.
2. Lasciare agire per 2 minuti.

3. Togliere la mascherina. Asciugare l'eccesso di alcool con un panno pulito, asciutto e che non lasci residui.

4. Lasciare asciugare Si-Mask™ all'aria per almeno 15 minuti prima di riutilizzarla.

Nota: l'alcool isopropilico può essere nebulizzato. Il sacchetto contenitore può essere pulito sia all'interno sia all'esterno utilizzando questo metodo.

Metodo 2: pulizia della mascherina con un gel idroalcolico.

1. Distribuire la soluzione idroalcolica sulle superfici interne ed esterne della mascherina, sui lacci e sulla rondella.

2. Strofinare la soluzione sui componenti in silicone.

3. Asciugare l'eccesso di gel idroalcolico con un panno pulito, asciutto e che non lasci residui.

4. Lasciare asciugare Si-Mask™ all'aria per almeno 15 minuti prima di riutilizzarla.

Nota: il sacchetto contenitore può essere disinfettato sia all'interno sia all'esterno utilizzando questo metodo.

Metodo 3: Sterilizzare in acqua calda.

ATTENZIONE: CON QUESTO METODO C'È IL RISCHIO DI USTIONARSI. MANEGGIARE CON ESTREMA ATTENZIONE GLI OGGETTI CALDI.

1. Scegliere una pentola di dimensioni adatte a contenere tutti i componenti di Si-Mask™.

2. Riempire la pentola d'acqua, trasferirla su un fornello, accendere il fuoco a fiamma alta e portare così ad ebollizione l'acqua.

3. Abbassare il livello del fuoco al minimo, immergere la mascherina, i lacci e la rondella nell'acqua bollente, utilizzando una pinza da cucina.

4. Alzare il livello del fuoco e lasciare bollire per 5 minuti.

5. Spegnerne il fuoco, togliere le parti della mascherina dalla pentola con l'aiuto di una pinza da cucina e riporle su della carta assorbente.

6. Aspettare almeno 15 minuti prima di riutilizzare la mascherina

Nota: il sacchetto contenitore non potrà essere disinfettato con questo metodo.

Qualunque metodo di pulizia sia stato scelto, aspettare che la mascherina sia pulita e asciutta prima di inserire un nuovo filtro